


# Sistemas de protección de paredes Koroseal

## Protector contra golpes B300


### Instrucciones de instalación

1. Sitúe e instale el protector contra golpes **KOROGARD®** según los planos arquitectónicos y las especificaciones. Cuando sea necesario, se deberán utilizar los planos de taller **KOROGARD** junto con estos documentos.
2. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas de los componentes, a lo largo de la base de la superficie (pared). Compruebe que el material no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. Trace una línea de tiza en el lugar adecuado en la superficie para asegurarse de que el montaje quede a nivel. Debe calcularse la altura de la línea de tiza para que quede en la línea de centro de los accesorios de fijación a la pared.
4. Seleccione en el sustrato la ubicación de los extremos del protector contra golpes. Marque el detenedor y córtelo a la longitud adecuada. Taladre en el lugar los orificios del tamaño adecuado a lo largo del centro del detenedor 3/4" (19.05 mm) hacia adentro, desde cada uno de los extremos (de la brida de la tapa del extremo y del detenedor) y en los lugares intermedios a lo largo del detenedor sin excederse de 16" (406.4 mm) de distancia de centro a centro.
5. Coloque el detenedor en la posición adecuada sobre la línea de tiza y fíjelo, con las tapas de los extremos, a la pared utilizando los accesorios de fijación apropiados (no se incluyen).  
**NOTA: Antes de instalar la cubierta KOROGARD, cerciórese de que todos los accesorios de fijación estén bien apretados y debidamente montados.**
6. Mida la distancia desde el interior de la tapa del extremo hasta el interior de la tapa del extremo. Se recomienda que la cubierta se corte a un tamaño un poco más grande para que quede ajustado en las tapas. Corte la cubierta **KOROGARD** de manera limpia y a escuadra a la longitud apropiada.
7. Mantenga la cubierta **KOROGARD** inclinada y coloque la parte superior de la cubierta detrás de la parte superior del detenedor. Asegúrese de que la cubierta esté situada en la posición correcta y monte la cubierta **KOROGARD** en el detenedor de PVC colocando las manos hacia abajo y haciendo presión con el talón de ambas manos para empujar la cubierta hacia el detenedor. Prosiga de la misma manera a todo lo largo de la cubierta hasta que la misma quede instalada correctamente.
8. Si tiene alguna duda durante la instalación, llame al representante de **KOROGARD** de su localidad.



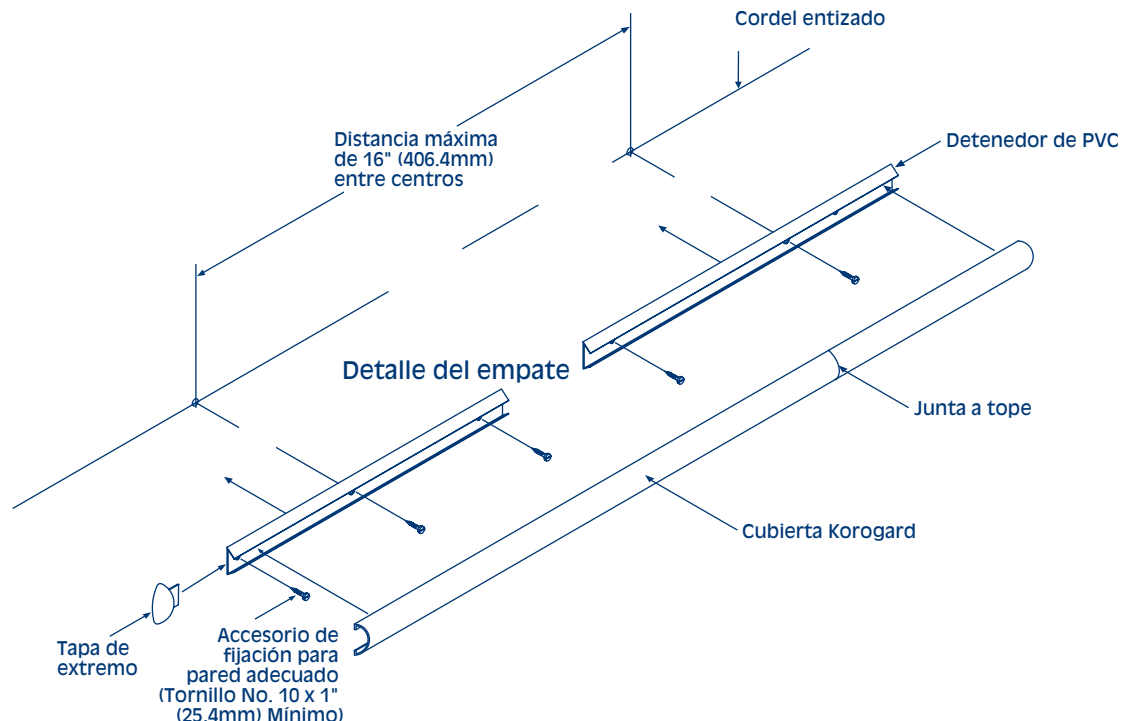


**PLANO DE ENSAMBLAJE**

# Dimensiones de instalación para el protector contra golpes de la Serie B300

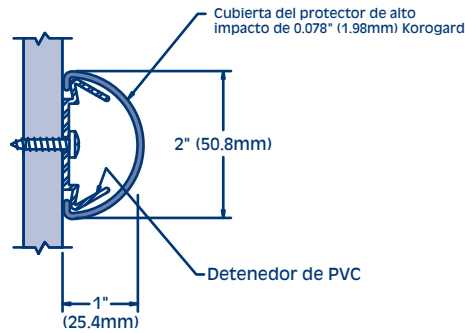

## MODELO B300

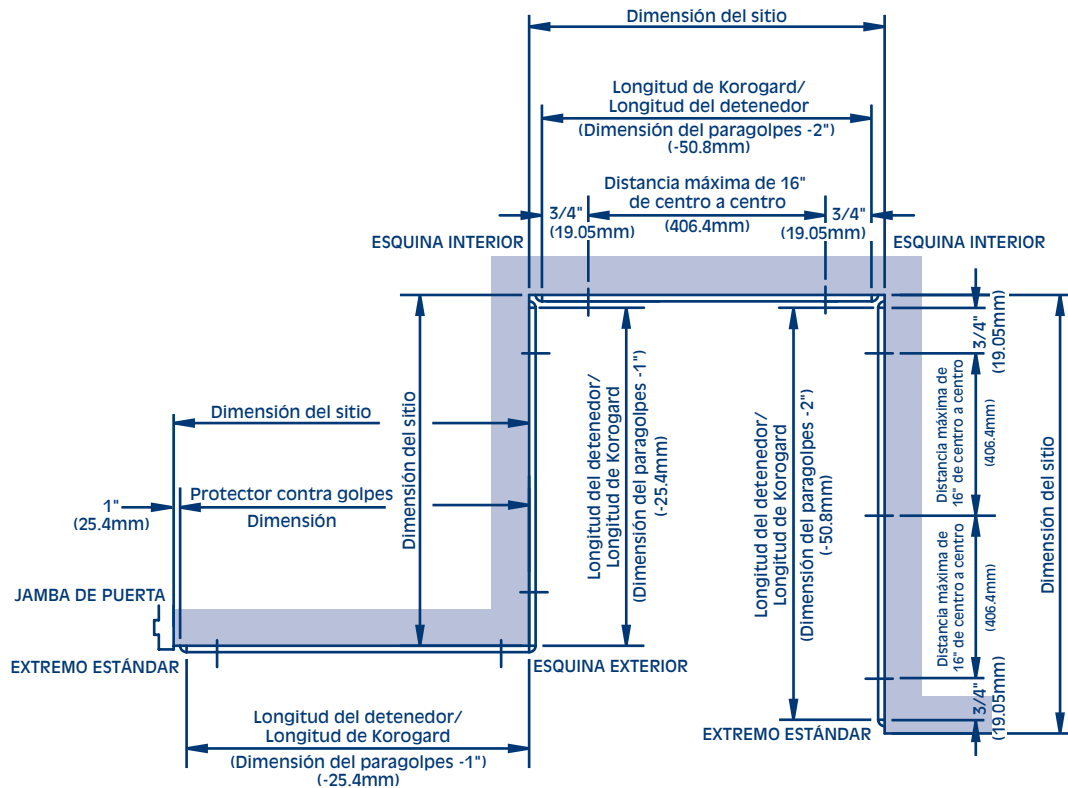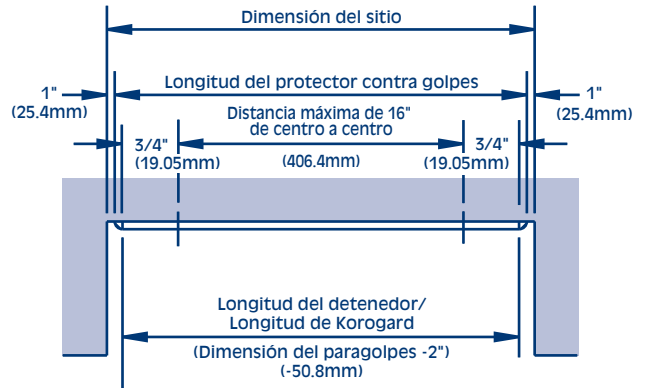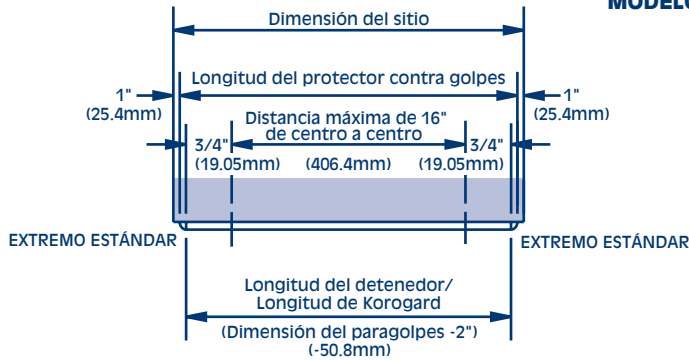

**KOROGARD®**  
WALL PROTECTION SYSTEMS

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00