

Sistemas de protección de paredes Koroseal Pasamanos Bellagard®

Instrucciones de instalación


Página No. 1

Requisitos de calificación del instalador: Solamente las personas experimentadas en realizar trabajos con productos de madera fina terminada deben participar en la instalación de los Pasamanos **BELLAGARD**®.

Equipos de instalación recomendados: Cinta métrica, nivel, cordel entizado, taladro, brocas, destornillador, marcador deble, paño de limpiar, accesorios de fijación adecuados grandes de 1/4" x 5" (6.35mm x 127mm) y pegamentos (Para madera/PVC/"Super").

1. El pasamanos **BELLAGARD** se suministra en secciones conformadas en la fábrica según la lista de corte provista. Cada una de las secciones provistas está marcada con un identificador único de acuerdo con el identificador asignado por la lista de corte. Se incluye como referencia una copia de esta lista exacta con el envío del producto.
2. De acuerdo con los planos arquitectónicos y las especificaciones, sitúe e instale las secciones de los Pasamanos **BELLAGARD** de acuerdo con el plano de ubicación de los pasamanos a que se hace referencia y en coordinación con la lista de corte. En los casos que se requieran y se suministren, se deberán utilizar los planos de taller **KOROSEAL** de manera adecuada.
3. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base del sustrato (pared). Compruebe que el material no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
4. Trace una línea en la posición adecuada, con un cordel entizado, a lo largo de la pared para garantizar que el montaje quede correctamente nivelado. Debe calcularse la altura de la línea de tiza para que quede en la línea de centro de los bloques de montaje y los accesorios de fijación a la pared.

NOTA: Es posible que la línea de tiza y las marcas de referencia puedan verse después de realizada la instalación y que sea necesario quitarlas durante la limpieza.

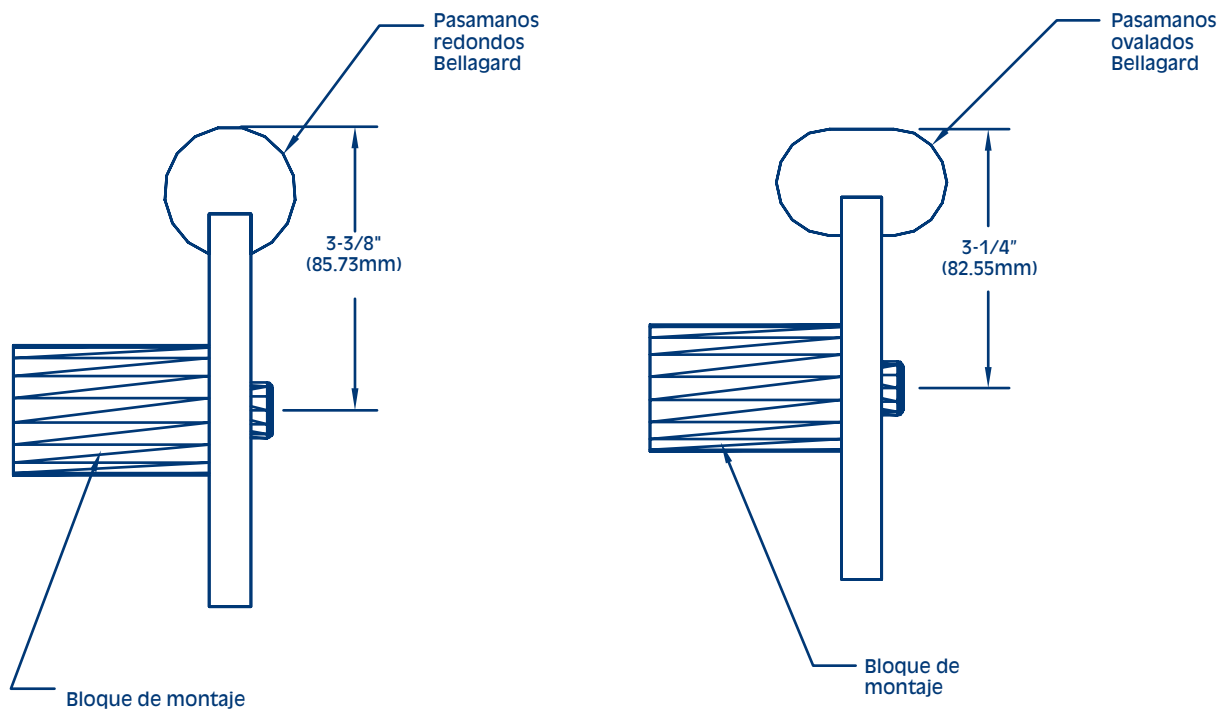

Sistemas de protección de paredes Koroseal

Pasamanos Bellagard®

Instrucciones de instalación

5. Seleccione los tramos de sección de pasamanos así como la superficie de la pared donde hará el montaje. Sitúe las secciones del protector de derecha a izquierda de acuerdo con estas dimensiones y los planos y especificaciones de montaje correspondientes. Cerciérese de que la sección del pasamanos se identifique y se dimensione correctamente. Haga una marca de referencia con tiza en la línea central de manera adecuada.

6. Las secciones de pasamanos **BELLAGARD** se suministran prebarrenadas para ser fijadas a la pared. Coloque con la mano temporalmente la sección de pasamanos en la posición correcta en la pared. Transfiera y marque los lugares de los orificios de anclaje en la línea central de tiza.

NOTA: El pasamanos tiene que anclarse a la estructura de marco de la pared. Asegúrese de que la posición de anclaje coincida con el bloque/refuerzo de la estructura horizontal de la pared que se proporciona.

7. Taladre orificios de un tamaño adecuado a través de la superficie de la pared hacia el marco estructural utilizando brocas del tamaño apropiado para los accesorios de fijación seleccionados.


8. Monte el conjunto de pasamanos a la pared utilizando los accesorios de fijación adecuados (suministrados por el instalador). Apriételo bien. Donde se produzcan empates, superponga las juntas de los componentes de manera adecuada y pegue las piezas de madera utilizando pegamento para madera, las piezas plásticas utilizando cemento para PVC de uso múltiple, y las partes de superficies sólidas utilizando pegamento de cianoacrilato (por ejemplo, "Superglue").

NOTA: Cerciérese de que todos los accesorios de fijación están bien apretados y debidamente montados.

9. Si se suministran tapas decorativas para tornillos, colóquelas cuando haga el montaje y fijelas correctamente.


10. Limpie el pasamanos **BELLAGARD** utilizando un paño humedecido con agua. Si fuera necesario, utilice el Kit de retoque **KOROWOOD** provisto para reparar la madera entintada en los lugares donde hayan ocurrido daños menores o manchas durante la manipulación y el montaje. Los Kits de retoque no se suministran para los pasamanos con terminación de "barniz transparente". Use la marca **MINWAX** de "Poliuretano de brillo satinado" o su equivalente para recubrir las reparaciones con todos los acabados.

11. Si tiene alguna duda, solicite asistencia llamando al **1-800-628-0449**.

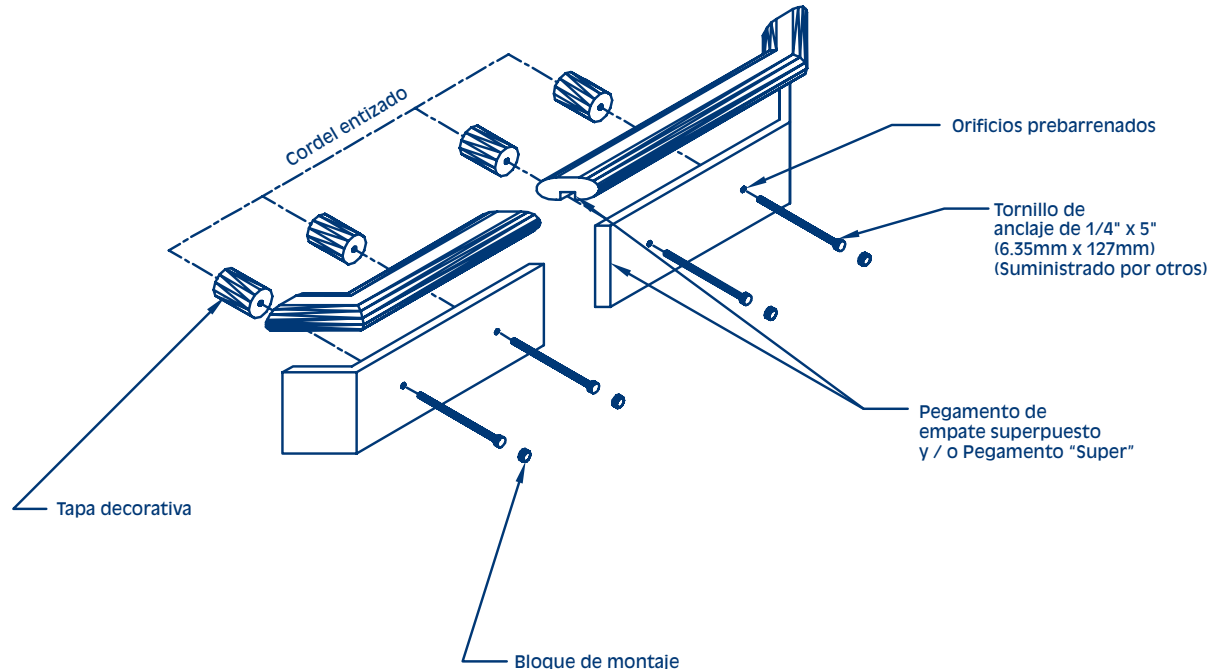

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00

Sistemas de protección de paredes Koroseal Pasamanos Bellagard® Instrucciones de instalación

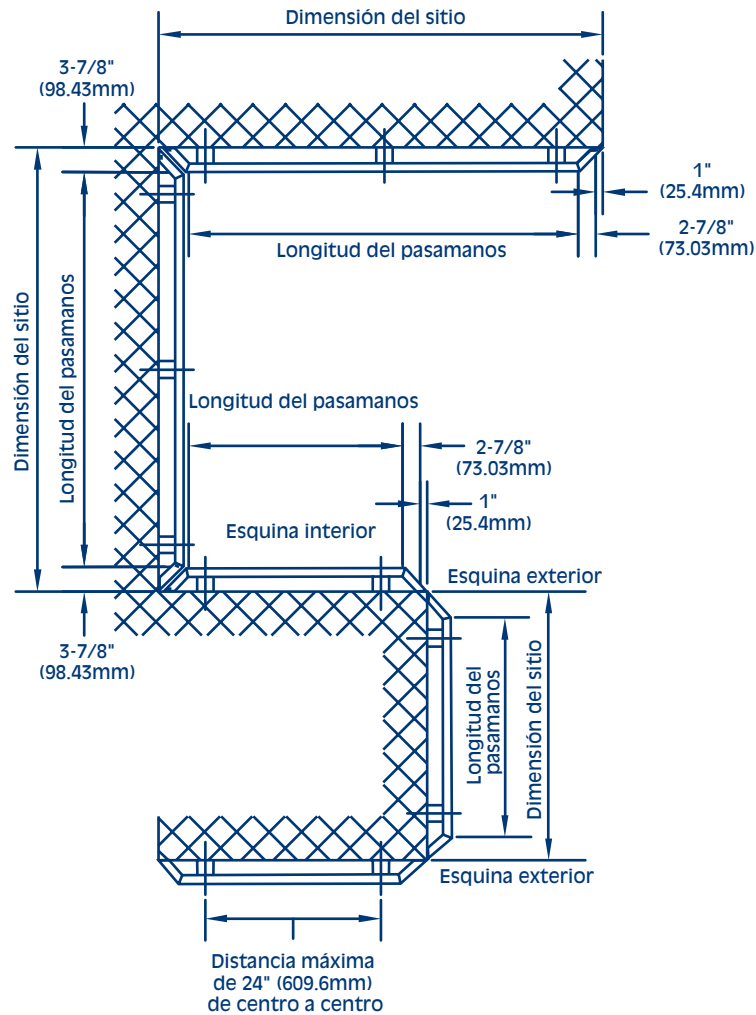

KOROGARD®
WALL PROTECTION SYSTEMS

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00