

Sistemas de protección de paredes Koroseal

Protector contra golpes de la Serie C400

Instrucciones de instalación

1. Sitúe e instale el protector contra golpes **KOROGARD®** según los planos arquitectónicos y las especificaciones. Cuando sea necesario, se deberán utilizar los planos de taller **KOROGARD** junto con estos documentos.
2. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas de los componentes, a lo largo de la base de la pared. Compruebe que el material no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. Trace una línea en la posición adecuada, con un cordel entizado, a lo largo de la pared para garantizar que el montaje quede correctamente nivelado. Debe calcularse la altura de la línea de tiza para que quede en la línea de centro de los accesorios de fijación a la pared de los soportes de montaje.
4. Coloque el detenedor en la posición correcta sobre el cordel entizado y marque los lugares de los orificios utilizando brocas del tamaño correcto para los accesorios de fijación.
NOTA: Si el detenedor de aluminio ha sido suministrado en tiras de longitud estándar, será necesario cortarlo en el sitio. Determine la holgura necesaria para las jambas de las puertas, las esquinas, etc. (vea el dorso de la página) y corte el detenedor a la medida correcta. Taladre orificios de un tamaño adecuado en el centro del detenedor 3" (76.2 mm) hacia dentro, desde cada uno de los extremos, y todas las distancias intermedias no deberán ser mayores de 32" (812.8 mm) de centro a centro.
5. Fije las placas de conexión a los extremos del detenedor utilizando tornillos de cabeza troncocónica de 1" (25.4 mm).
6. Fije los extremos y las esquinas con arandelas y tuercas de chapa, según sea necesario.
7. Fije las juntas de empaque con tornillos de chapa, arandelas y tuercas de No. 10 x 1-1/2" (38.1 mm).
8. Monte el conjunto en la pared, utilizando accesorios de fijación apropiados (no incluidos). Apriételo bien.
NOTA: Antes de instalar la cubierta KOROGARD, cerciórese de que todos los accesorios de fijación estén bien apretados y debidamente montados.
9. Mantenga la cubierta **KOROGARD** inclinada y coloque la parte superior de la cubierta detrás de la parte superior del detenedor. Asegúrese de que la cubierta esté situada en la posición correcta y monte la cubierta **KOROGARD** en el detenedor de aluminio colocando las manos hacia abajo y haciendo presión con el talón de ambas manos para empujar la cubierta hacia el detenedor. Prosigga de la misma manera a todo lo largo de la cubierta hasta que la misma quede instalada correctamente.
10. Si tiene alguna duda durante la instalación, llame al representante de **KOROGARD** de su localidad.

NOTA: Si la cubierta KOROGARD fue suministrada en tiras de longitud estándar, será necesario cortarla en el sitio. Mida la distancia desde la tapa interior hasta la tapa exterior. Se recomienda cortar la cubierta KOROGARD ligeramente sobremedida para lograr una alineación correcta entre las tapas de los extremos.

Los cojines o soportes de montaje varían según el número de modelo:


C400 Montaje a ras

Cojín de montaje C420 de 1/8" (3.18mm)

Cojín de montaje C430 de 1/2" (12.7mm) (se muestra)


Soportes de montaje C440 de 1-1/2" (38.1mm)

Soportes de montaje C450 de 2" (50.8mm)

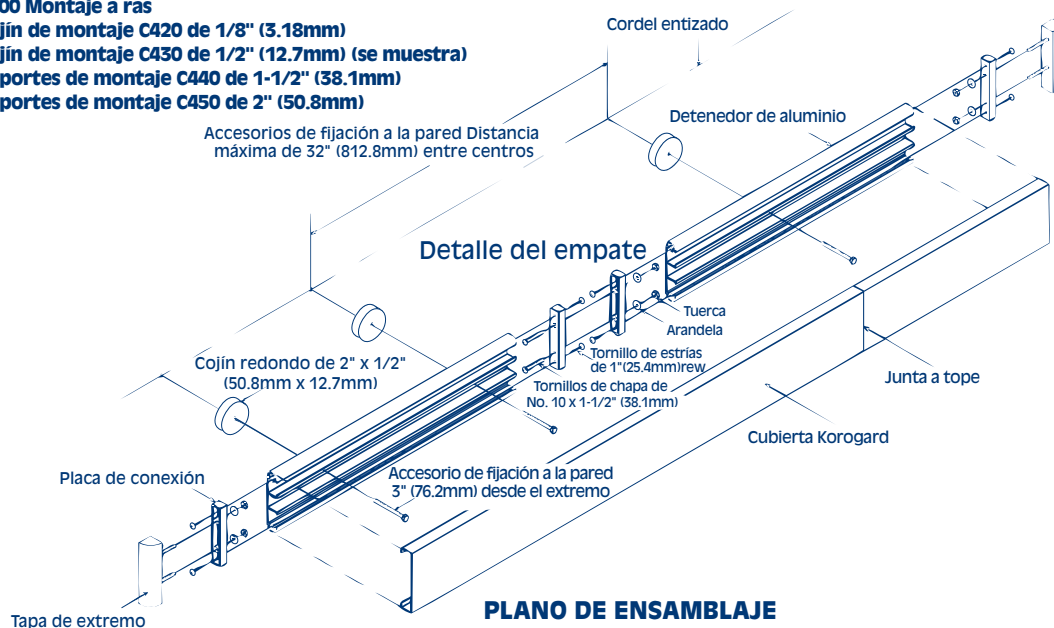


Dimensiones de instalación para el protector contra golpes de la Serie C400

NOTA: Incluye el Protector contra Golpes Modelo C400 de Montaje a Ras
 Cojín de montaje de 1/8" (3.18mm) para modelo C420
 Cojín de montaje de 1/2" (12.7mm) para modelo C430
 Soporte de montaje de 1-1/2" (38.1mm) para modelo C440
 Soporte de montaje modelo C450 de 2" (50.8mm)

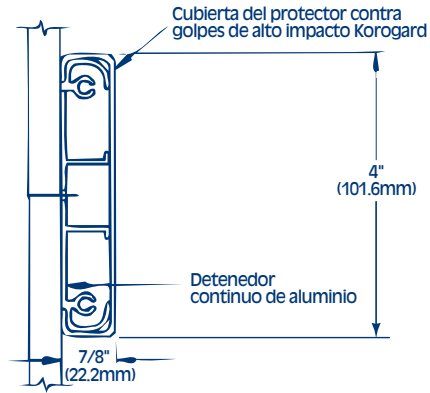

MODELO C400

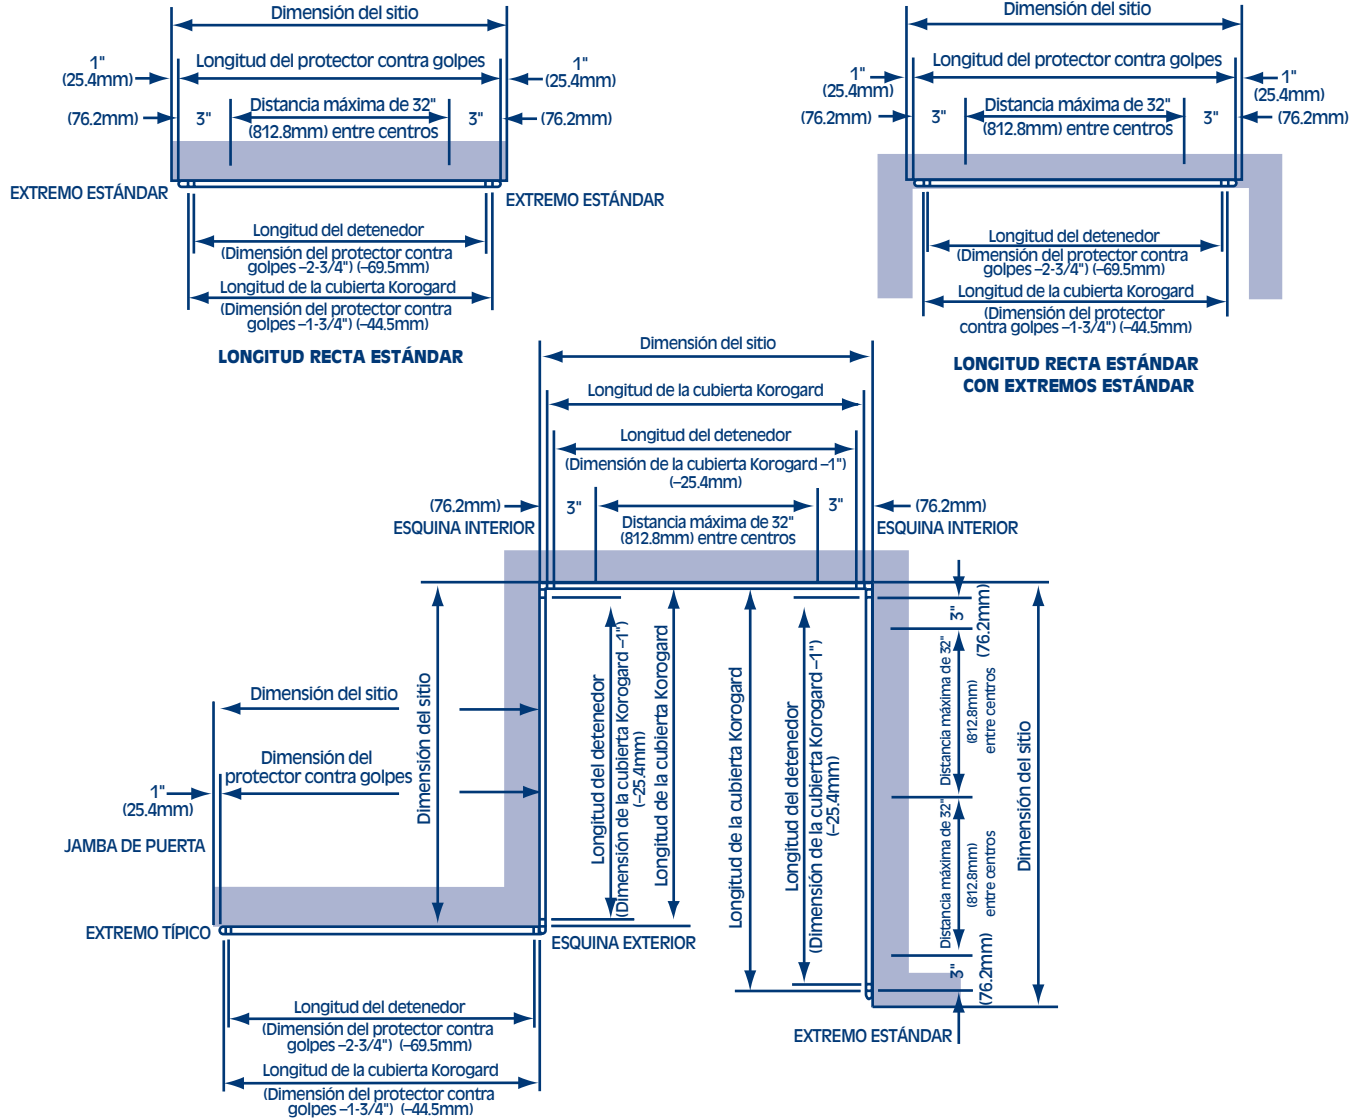

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00