


Sistemas de protección de paredes Koroseal

Esquinero G400 montado en la superficie

Instrucciones de instalación

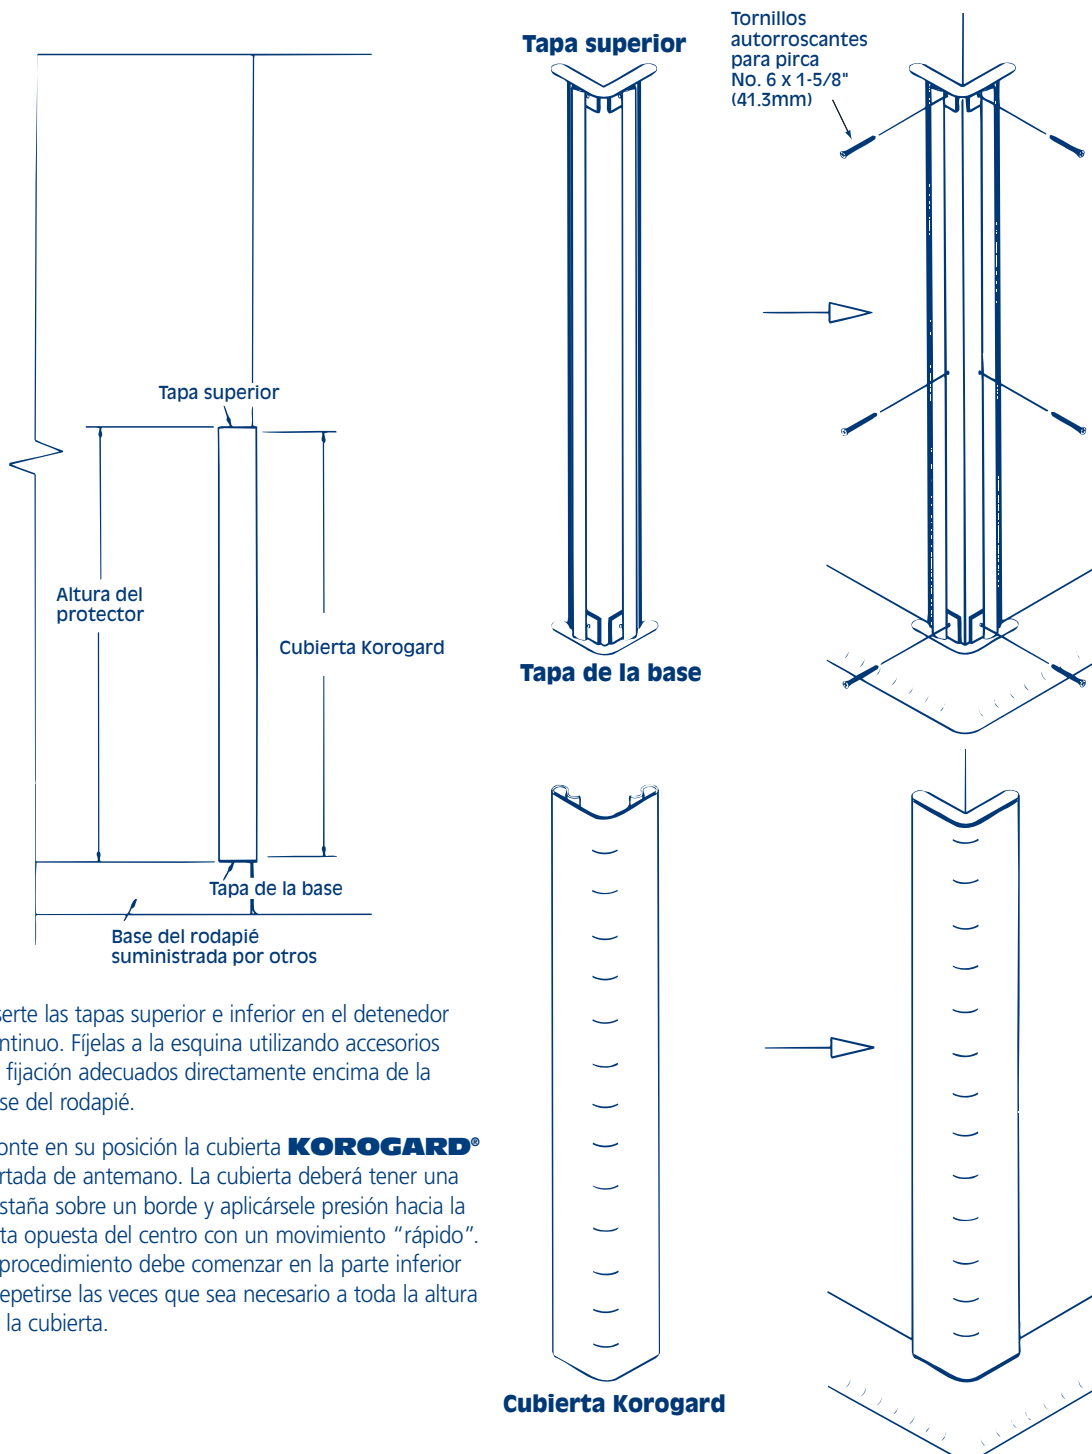

1. Inserte las tapas superior e inferior en el detenedor continuo. Fíjelas a la esquina utilizando accesorios de fijación adecuados directamente encima de la base del rodapié.
2. Monte en su posición la cubierta **KOROGARD**® cortada de antemano. La cubierta deberá tener una pestaña sobre un borde y aplicársele presión hacia la pata opuesta del centro con un movimiento "rápido". El procedimiento debe comenzar en la parte inferior y repetirse las veces que sea necesario a toda la altura de la cubierta.

NOTA: Utilice tacos de nailon para la mampostería.



800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00