


# Sistemas de protección de paredes Koroseal

## Pasamanos de la Serie H100 y Pasamanos de la Serie H200



### Instrucciones de instalación

1. Sitúe e instale el pasamanos **KOROGARD®** según los planos arquitectónicos y las especificaciones. Cuando sea necesario, se deberán utilizar los planos de taller **KOROGARD** junto con estos documentos.
2. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base de la pared. Compruebe que el material no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. Trace una línea en la posición adecuada, con un cordel entizado, a lo largo de la pared para garantizar que el montaje quede correctamente nivelado. Debe calcularse la altura de la línea de tiza para que quede en la línea de centro de los accesorios de fijación a la pared de los soportes de montaje.
4. Coloque el detenedor en la posición correcta sobre el cordel entizado y marque los lugares de los orificios utilizando brocas del tamaño correcto para los accesorios de fijación.  
**NOTA: Si el detenedor de aluminio ha sido suministrado en tiras de longitud estándar, será necesario cortarlo en el sitio. Determine la holgura necesaria para las jambas de las puertas, las esquinas, etc. (vea el dorso de la página) y corte el detenedor a la medida correcta. Taladre orificios de 9/32" (7.14 mm) en la marca de identificación en el detenedor 3" (76.2 mm) hacia dentro, desde cada uno de los extremos, y todas las distancias intermedias no deberán ser mayores de 32" (812.8 mm) de centro a centro.**
5. Fije las placas de unión a los extremos del detenedor utilizando dos tornillos de cabeza hexagonal No. 8 x 1" (25.4mm).
6. Fije los extremos y las esquinas utilizando dos tornillos de cabeza hexagonal No. 8 x 1" (25.4 mm). Si se están utilizando telares, inserte el telar entre el extremo/la esquina y la placa de unión, antes de pegarlo.
7. Fije las juntas de empalme con pernos de chapa de cabeza hexagonal de 3/16" x 1-1/2" (4.76 mm x 38.1 mm), arandelas y tuercas.
8. Monte el conjunto a la pared utilizando accesorios de fijación de 1/4" x 4" (6.35 mm x 101.6 mm) (no incluidos). Pase el accesorio de fijación a través del detenedor y el soporte de montaje. Fíjelo y páselo a través de la pared. Apriételo bien.  
**NOTA: Antes de instalar la cubierta KOROGARD, cerciórese de que todos los accesorios de fijación estén bien apretados y debidamente montados.**
9. Mantenga la cubierta **KOROGARD** inclinada y coloque el borde más largo de la cubierta detrás de la parte superior del detenedor. Asegúrese de que la cubierta esté situada en la posición correcta y monte la cubierta **KOROGARD** en el detenedor de aluminio colocando las manos hacia abajo y haciendo presión con el talón de ambas manos para empujar la cubierta hacia el detenedor. Prosigua de la misma manera a todo lo largo de la cubierta hasta que la misma quede instalada correctamente.
10. Si tiene alguna duda durante la instalación, llame al representante de **KOROGARD** de su localidad.  
**NOTA: Si la cubierta KOROGARD fue suministrada en tiras de longitud estándar, será necesario cortarla en el sitio. Calcule la distancia que hay entre el interior de las tapas. Se recomienda cortar la cubierta KOROGARD ligeramente sobremedida para lograr una alineación correcta entre las tapas de los extremos.**

#### Se muestra el modelo H100

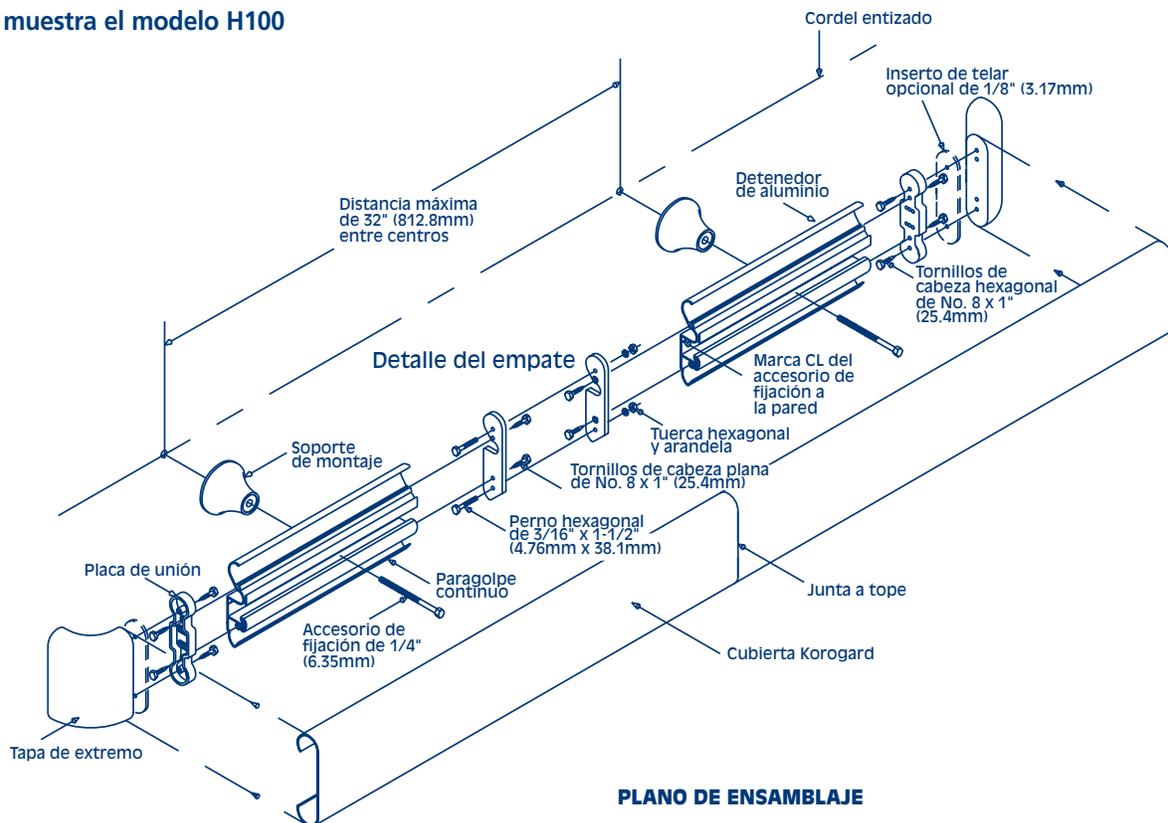


# Dimensiones de instalación del pasamanos de la Serie H100 y Pasamanos de la Serie H200

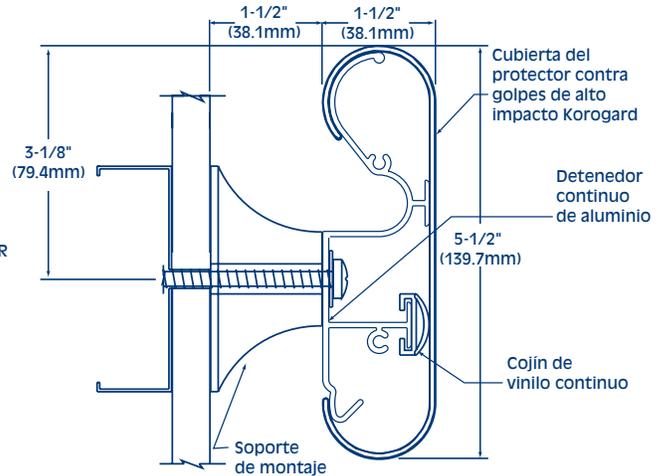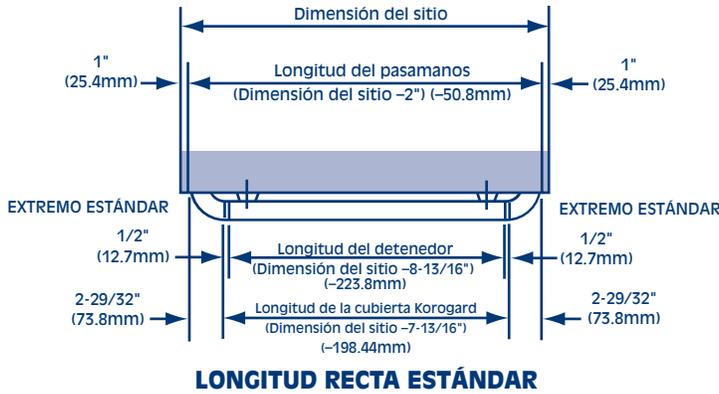

**MODELO H100**

**NOTA:** Si está incorporando telares en los extremos y en las esquinas, reste 1/4" (6.35 mm) (1/8" (3.17 mm) en cada extremo) adicional al calcular las longitudes de la cubierta **KOROGARD** y el detenedor.

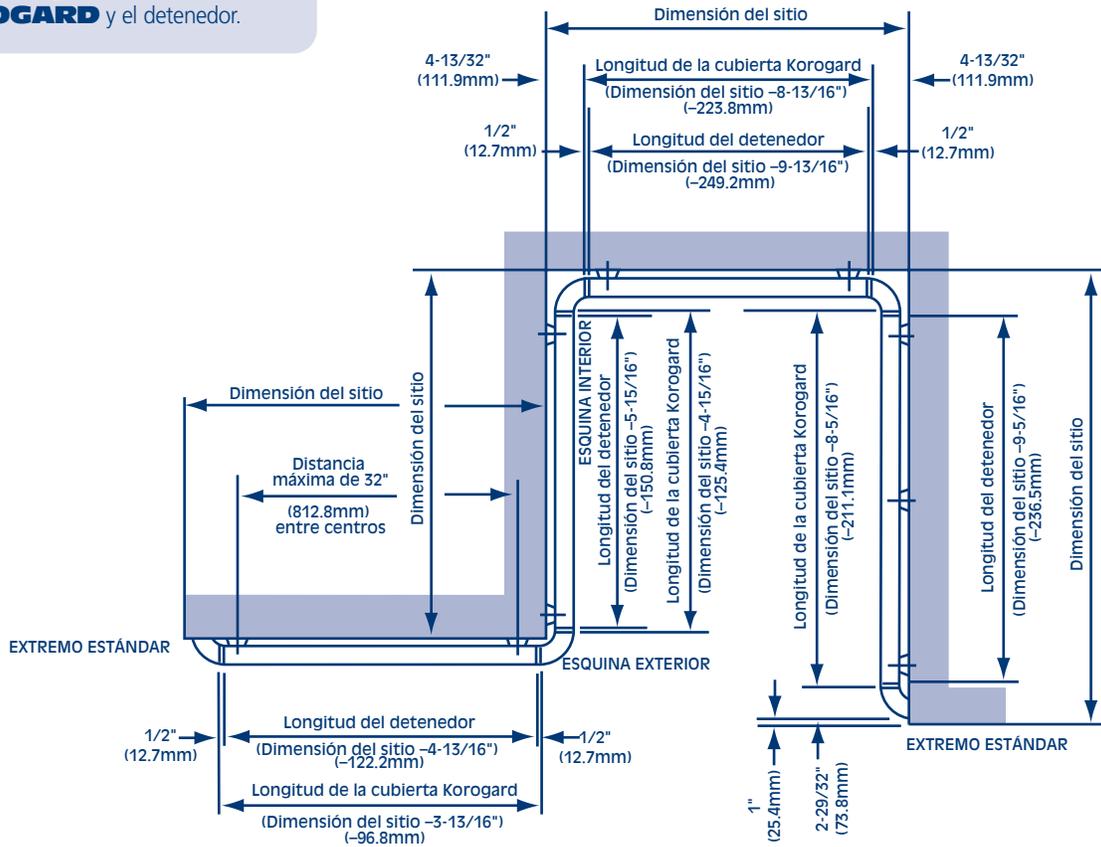

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00