


Sistemas de protección de paredes Koroseal

Componentes de pasamanos modificados de la Serie H100 para los modelos de pasamanos HRB-3C y HRB-4C

Instrucciones de instalación

1. Sitúe el pasamanos actual de acuerdo con el alcance de suministro del proyecto.
2. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base de la pared. Compruebe que el material no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. Desmonte y quite el material actual que se desea reemplazar.
4. Si se van a dejar colocados los soportes de montaje y se van a pintar de un color nuevo, hágalo ahora.
5. En los lugares en que se van a reemplazar las tapas de esquina exteriores, será necesario cortar el detenedor de aluminio existente para poder instalar la nueva tapa de esquina. Rebaje 1/4" (6.35 mm) de cada uno de los dos extremos del detenedor, asegurándose de que se corten a escuadra.
NOTA: En los reemplazos de la tapa de extremo, la longitud total del pasamanos aumentará ligeramente, pero no será necesario hacer un ajuste a menos que haya interferencia. Si esto sucede, corte el detenedor según sea necesario.
6. Fije las placas de unión adaptables a las tapas de los extremos y de las esquinas con tornillos No. 10 x 1" (25.4 mm).
7. Monte previamente el extremo ensamblado y las tapas de esquina al detenedor de aluminio existente, marque el detenedor y taládrelo con brocas de 9/32" (7.15 mm) de diámetro, y monte las tapas con pernos de cabeza hexagonal de 1/4" x 1" (6.35 mm x 25.4 mm), arandelas, arandelas de presión y tuercas.
8. Si se ha quitado de la pared el detenedor de aluminio, vuelva a montar el conjunto a la pared utilizando accesorios de fijación adecuados. Apriételo bien.
NOTA: Antes de instalar la cubierta KOROGARD®, cerciórese de que todos los accesorios de fijación (nuevos o viejos) estén bien apretados y debidamente montados.
9. Si la cubierta KOROGARD fue suministrada en tiras de longitud estándar, será necesario cortarla en el sitio. Calcule la distancia que hay entre el interior de las tapas. Se recomienda cortar la cubierta KOROGARD ligeramente sobremedida para lograr una alineación correcta entre las tapas de los extremos.
10. Mantenga la cubierta KOROGARD inclinada y coloque la parte superior de la cubierta detrás de la parte superior del detenedor. Asegúrese de que la cubierta esté situada en la posición correcta y monte a presión la cubierta en el detenedor de aluminio colocando las manos hacia abajo y haciendo presión con el talón de ambas manos para empujar la cubierta hacia el detenedor. Prosiga de la misma manera a todo lo largo de la cubierta hasta que la misma quede instalada correctamente.

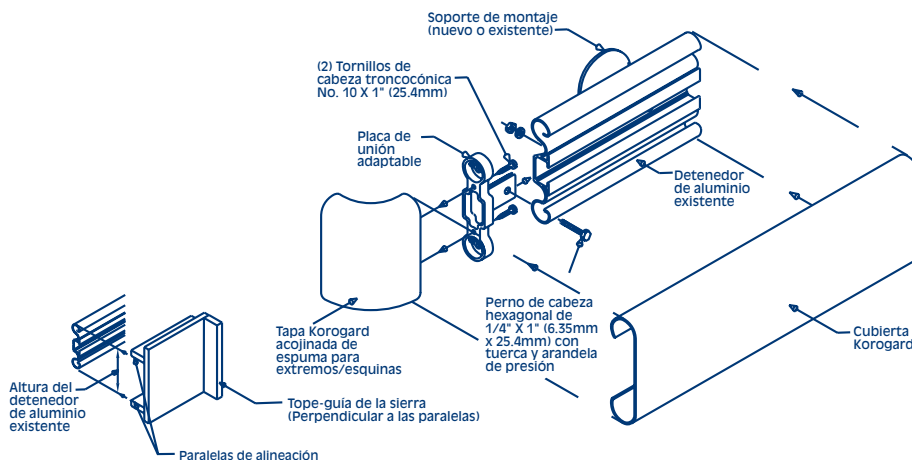

CORTE DEL DETENEDOR SUGERIDO JIG

Construya en el sitio para garantizar cortes a escuadra — Vea el paso No. 5



KOROGARD®
WALL PROTECTION SYSTEMS

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00