

Sistemas de protección de paredes Koroseal Pasamanos Korowood™ (HW70)





Instrucciones de instalación

Página No. 1

Requisitos de calificación del instalador: Solamente las personas experimentadas en realizar trabajos con productos de madera terminada deben participar en la instalación de los Pasamanos **KOROWOOD**.

Equipos de instalación recomendados: Sierra de brazo radial o caja de ingletes con sierra eléctrica, con hoja de 80 a 100 dientes afilados curvos de bisel alternativo con puntas de carburo de 12" (304.8 mm), cinta métrica, nivel, cordel entizado, cuchilla de uso general, taladro, brocas, destornillador, bloque de lija, pegamento para madera, marcador deble, paño para limpiar, y accesorios de montaje adecuados de 1/4" x 4" (6.35 mm x 101.6 mm) de largo.

1. Ubique e instale el Pasamanos **KOROWOOD** según los planos arquitectónicos y las especificaciones. Cuando sea necesario, se deberán utilizar planos de taller **KOROSEAL®** junto con estos documentos.
2. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base del sustrato (pared). Compruebe que el material no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. Trace una línea en la posición adecuada, con un cordel entizado, en la superficie para garantizar que el montaje quede correctamente nivelado. Se deberá calcular que el cordel entizado quede en la línea central de los accesorios de fijación a la pared del soporte de montaje.
NOTA: Es posible que la línea de tiza pueda verse después de realizada la instalación y que sea necesario quitarla durante la limpieza.
4. Calcule la longitud de corte del protector situando los extremos en el sustrato, mida la distancia, y deje 3-1/2" (88.9 mm) en los sostenes de los extremos, 3" (76.2 mm) en las esquinas interiores del sustrato y 0" (0 mm) en las esquinas exteriores del sustrato. Marque el pasamanos en la superficie de la madera y corte en inglete el protector en el sentido adecuado a la longitud adecuada. Una en inglete los extremos en los sostenes de los extremos y las esquinas exteriores a 22-1/2° y los extremos de las esquinas interiores a un ángulo de 45° (vea los detalles). Tenga cuidado de hacer los cortes limpios y con precisión. (Envuelva el protector terminado con cinta adhesiva protectora en el lugar del corte y córtelo de manera que la hoja de la sierra gire hacia la superficie del protector a medida que hace el corte.)

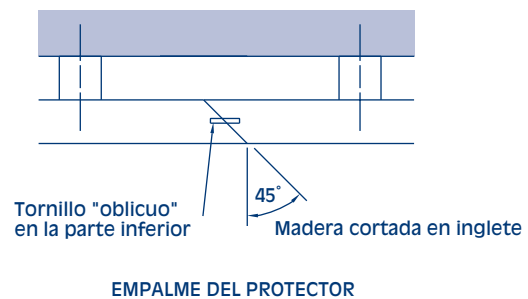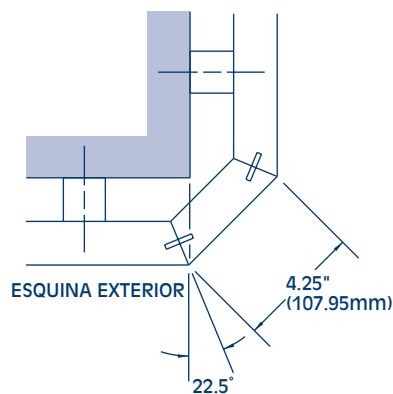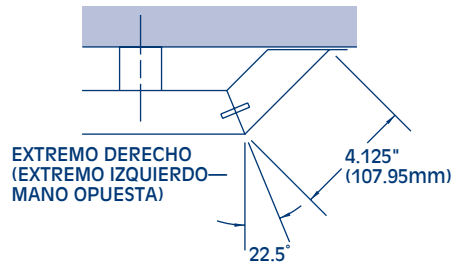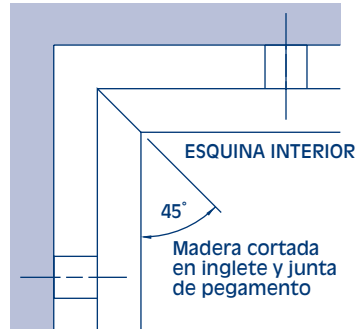

Sistemas de protección de paredes Koroseal Pasamanos Korowood™ (HW70)

Instrucciones de instalación


5. Monte a modo de prueba los extremos del protector y las esquinas a la pieza contigua para garantizar un ajuste adecuado. Si el ajuste es correcto, asegúrese de que las superficies a pegar estén limpias y en bruto (lijelas si fuera necesario) y pegue las piezas contiguas (utilizando un pegamento de calidad para madera suministrado por el instalador), alineando las piezas con cuidado. Deje que el pegamento se seque y limpie el exceso de pegamento que salga de las uniones, con un paño humedecido en agua. Siempre que sea posible, una las piezas antes de montar el protector en el sustrato. Después de que se haya secado el pegamento, taladre de antemano, avellane y "atornille oblicuamente" la junta en la parte inferior del protector utilizando tornillos de cabeza plana No. 10 x 1-1/4" (31.75 mm).
6. Si en la construcción del sustrato se incluyó bloqueo cruzado de estructuras, taladre orificios de guía adecuados en la parte inferior del pasamanos a lo largo de la línea de centro a 3" - 6" (76.2 mm-152.4 mm) hacia adentro de cada uno de los extremos del protector y los distancias intermedias no deberán ser mayores de 32" (812.8 mm) entre centros. Fije los soportes de montaje al protector utilizando tornillos No. 10 x 1-1/4" (31.75 mm). Coloque entonces el protector de madera en la posición correcta sobre la línea de tiza y marque los lugares de los orificios en el sustrato. Taladre orificios en el sustrato utilizando brocas de un tamaño adecuado para los accesorios de fijación seleccionados y prosiga con la instrucción No. 8. Si solamente hay disponibles montantes verticales, consulte la instrucción No. 7.
7. Localice los centros de los montantes verticales en el sustrato, coloque el protector medido en la posición correcta contra la pared y marque las posiciones de los mismos en la línea de centro de la parte inferior del protector. Taladre orificios de guía adecuados en la parte inferior del pasamanos en estos lugares lo más cercano a cada uno de los extremos del protector y las distancias intermedias no deberán ser mayores de 32" (812.8 mm). Sustituya el protector de madera en la posición correcta sobre la línea de tiza y marque los lugares de los orificios en el sustrato. Taladre orificios en el sustrato utilizando brocas de tamaño adecuado para los accesorios de fijación seleccionados.
NOTA: En todos los casos, se deberá anclar el pasamanos solamente al marco estructural del sustrato.
8. Monte el conjunto al sustrato utilizando accesorios de fijación adecuados (suministrados por el instalador). Apriételo bien.
9. Limpie el pasamanos **KOROWOOD** utilizando un paño humedecido con agua. Repare la madera coloreada, en aquellos lugares donde se hayan producido averías menores o caído manchas durante el montaje. Utilice un barniz de "poliuretano satinado" marca MINWAX, o algún similar, para recubrir las reparaciones que se hagan en todos los acabados.
10. Si tiene alguna duda, llame a su representante **KOROGARD** de su localidad.



800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00



Sistemas de protección de paredes Koroseal Pasamanos Korowood™ (HW70) Instrucciones de instalación

Página No. 2

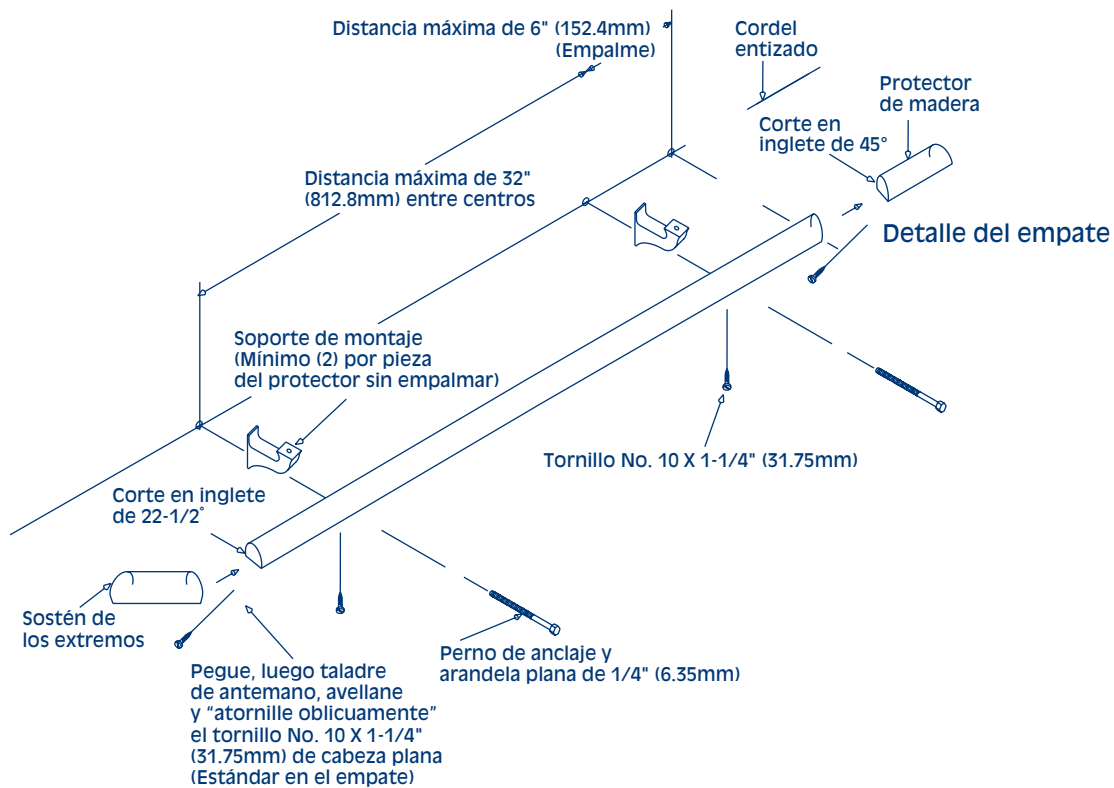


PLANO DE ENSAMBLAJE

Sistemas de protección de paredes Koroseal Pasamanos Korowood™ (HW70) Instrucciones de instalación

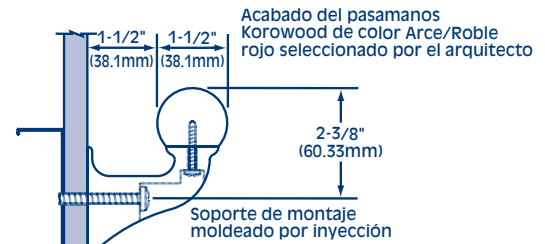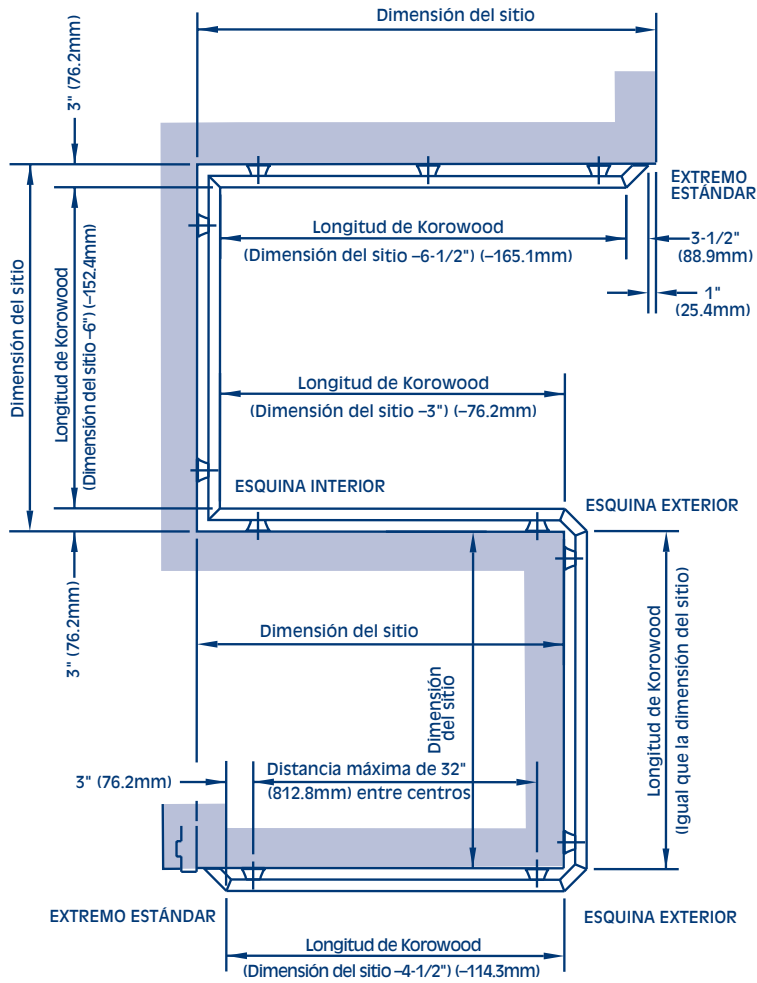

MODELO HW70

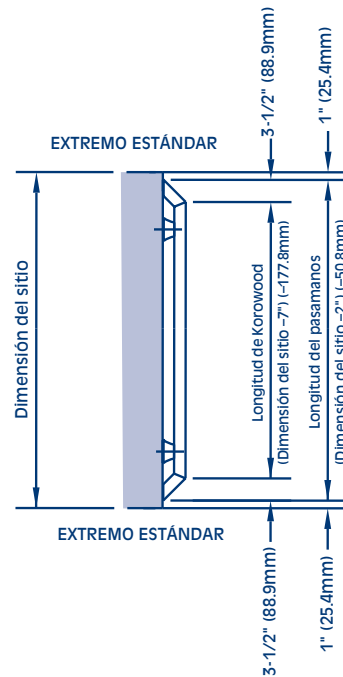

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00