


- 1) Revise los materiales para asegurarse de que la cantidad y la calidad de los mismos correspondan con las del pedido. Distribuya el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base de la pared. En las piezas se incluirán las suministradas por **walltalkers®** y las que tiene que suministrar el montador. **walltalkers** suministra la bandeja de aluminio extruido, las presillas de acero para el montaje de la misma, las tapas de los extremos y los soportes para empates, en las cantidades especificadas en el pedido. En la mayoría de los casos, el montador tiene que suministrar tornillos de chapa, de cabeza avellanada, No. 10 X 1-1/2" (38.1 mm), y los remaches Pop de aluminio, de 1/8" (3.18 mm) de diámetro y agujas de 3/8" (9.53 mm). En el caso de paredes de concreto o de bloques se deberán utilizar los anclajes de mampostería y los tornillos especificados por el fabricante. Para cada una de las presillas de montaje, que se deben colocar a una separación de 16" (406.4 mm) de centro a centro, se necesita un tornillo y/o un anclaje.
- 2) Seleccione la longitud total de la bandeja para rotuladores, con o sin las tapas de los extremos. Si va a utilizar tapas en los extremos, reste la longitud de la parte visible de las tapas, a la longitud total de la bandeja. En el caso de las bandejas que abarquen todo el ancho de la pared, no es necesario utilizar tapas para los extremos. Corte un pequeño pedazo de uno de los extremos de la bandeja de aluminio, en ángulo de 90° grados, asegurándose de que el corte quede a escuadra, con una radial o una sierra de ingletes, con una hoja de dientes finos con punta de carburo. Mida la longitud que desee que tenga la bandeja, desde el extremo donde ha realizado el corte, y corte el extremo opuesto, de la misma manera.
- 3) Aplique una pequeña gota de adhesivo para construcción a la lengüeta de la tapa del extremo. Inserte la lengüeta de la tapa del extremo en el extremo abierto correspondiente de la bandeja para rotuladores. Monte la tapa del otro extremo de la misma manera.

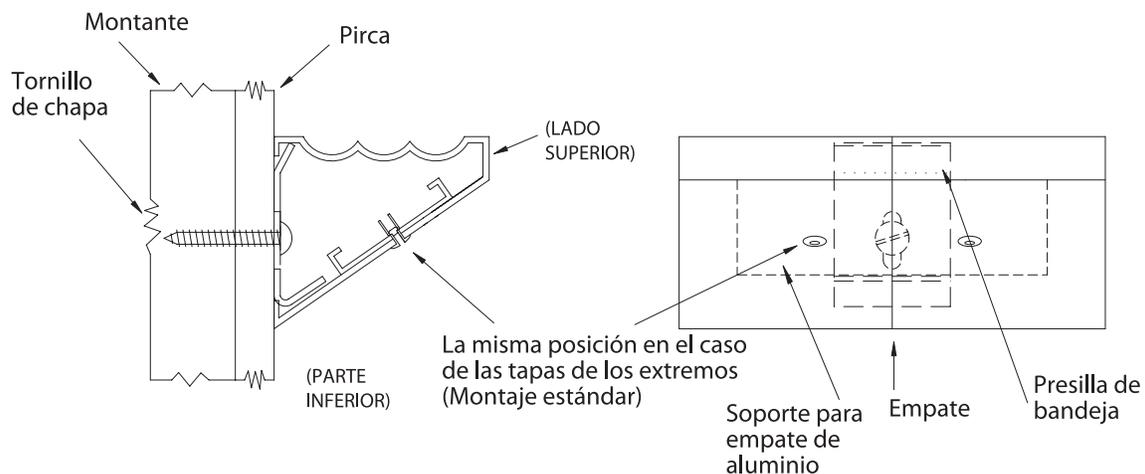

## Instrucciones de montaje de la bandeja de aluminio

[www.walltalkers.com](http://www.walltalkers.com)

**walltalkers**

Una división de RJF International Corporation

3875 Embassy Parkway

Fairlawn, OH 44333

Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

- 4) Seleccione la altura total, así como la posición en la que desea que quede situada la parte superior y los extremos de la bandeja, en la pared. Trace una línea de nivel con una tiza, a  $3/32$ " (2.38 mm) por debajo de la altura total. Alinee la parte superior de las presillas de acero para el montaje, es decir, el lado plano biselado mirando hacia la línea de tiza. Monte las presillas en los montantes de la pared de pirca, los bloques de madera o la mampostería, con una separación de 16" (406.4 mm) de centro a centro, utilizando los tornillos o elementos de sujeción adecuados para el tipo de pared en cuestión, tal como se indica en el paso 1. En los casos en que no pueda encontrar los montantes, puede sustituir los tornillos de chapa por pernos acodados o algún otro elemento de sujeción similar. Monte las presillas 4" (101.6 mm) pulgadas hacia dentro de cada uno de los bordes exteriores de las tapas de los extremos de la bandeja, porque las tapas de los extremos no pueden montarse sobre las presillas; centre el orificio para el tornillo en esa posición. Coloque la cubierta de la bandeja sobre las presillas; en el caso de bandejas largas, es posible que para hacerlo se necesiten dos montadores. Enganche el borde trasero superior en la parte superior de las presillas y haga presión hacia abajo para que la bandeja encaje en su posición y quede sujeta.
- 5) Si es necesario hacer un empate, siga los pasos que se explican a continuación. Para que los empates de las molduras de aluminio tengan buena apariencia, es necesario cortar los extremos en ángulo recto y de manera limpia. Coloque una presilla de acero en la pared, en el lugar del empate, de manera que la mitad de la presilla quede dentro de cada uno de los extremos del empate de la bandeja. Si también va a montar una moldura de aluminio, utilice un pedazo de moldura de 4" (101.6 mm) (soporte para empate), y colóquelo en el interior de la bandeja. Si no tiene ningún pedazo de moldura de aluminio, puede utilizar cualquier pedazo de aluminio o de acero de  $1-3/4$ " X 4" (44.45 mm x 101.6 mm). Fije el soporte para empate dentro de una de los pedazos de la bandeja, aproximadamente a la mitad entre el lado superior y el borde inferior. A una distancia de una pulgada hacia dentro de la bandeja, a aproximadamente la mitad entre el lado superior y la parte inferior, taladre un orificio de  $1/8$ " (3.18 mm). El orificio debe atravesar la bandeja y el soporte. Inserte el remache Pop de aluminio, de  $1/8$ " (3.18 mm), y sujételo firmemente. Repita el procedimiento para montar el otro pedazo de la bandeja, cerciorándose de que ambos pedazos queden bien unidos.

® y ™ son marcas comerciales de RJF International Corporation.



## Instrucciones de montaje de la bandeja de aluminio

[www.walltalkers.com](http://www.walltalkers.com)

**walltalkers**

**Una división de RJF International Corporation**

3875 Embassy Parkway  
Fairlawn, OH 44333

Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

7075SATYIII 10/08