


**Nota: Siga las mismas instrucciones para el modelo de moldura walltalkers® o tac•wall®**

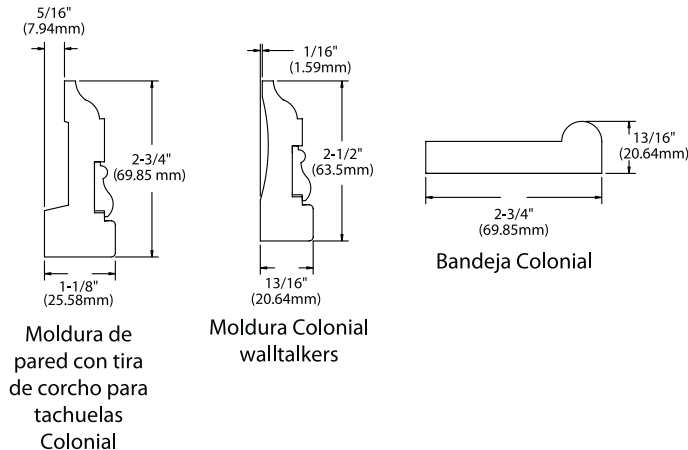


Moldura de pared con tira de corcho para tachuelas Colonial

Moldura Colonial walltalkers

Bandeja Colonial

1) Revise los materiales para asegurarse de que la cantidad y la calidad de los mismos correspondan con las del pedido. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base de la pared. Las piezas incluirán aquellas suministradas por **walltalkers** y las que deberá suministrar el montador. **walltalkers** suministra la moldura de madera (con el inserto de madera) y la bandeja en las cantidades del pedido. El instalador tiene que suministrar la tornillería de montaje, el relleno de madera y el acabado de retoque. Todas las molduras deben montarse con elementos de fijación adecuados para la superficie de montaje en cuestión situados a una distancia de 16" (406.4 mm) de centro a centro, como se indica en la ilustración que aparece a continuación. La bandeja debe montarse a la moldura a una separación de 16" (406.4 mm) de centro a centro, ligeramente descentrada de las posiciones de la tornillería de la moldura, como se muestra a continuación a la derecha.

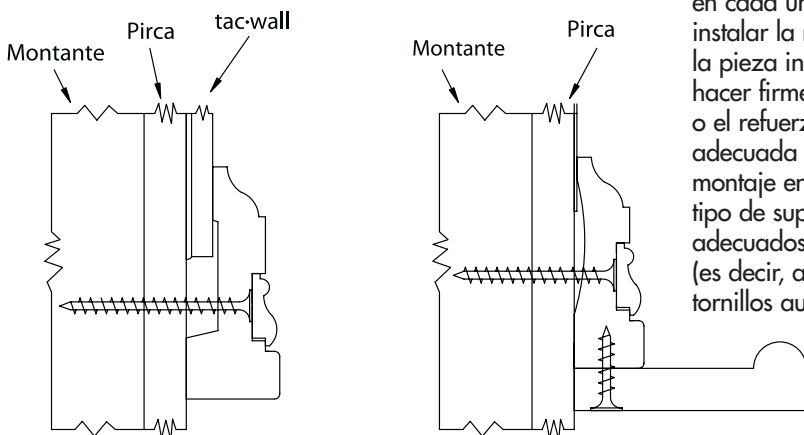

2) Instale el material **walltalkers** o las tiras de corcho para tachuelas antes de la moldura y/o la bandeja. Cubra los bordes del material de borrado en seco o material de tira de corcho para tachuelas con la moldura. El solape garantizará que haya una buena apariencia del producto terminado.

3) Mida, marque y corte los pedazos de moldura de madera a la medida. La medida interior de las piezas de moldura terminadas debe ser de 1" (25.4 mm) a 1-1/2" (38.1 mm) más cortas que la medida del perímetro de la superficie de borrado en seco o la superficie de tira de corcho para tachuelas. Vea una ilustración en el reverso de esta página. Use una sierra para cortar ingletes para cortar las esquinas a ángulos de 45°, similar al marco de un cuadro. Para obtener mejores resultados, corte la moldura de madera y inserto de madera (se puede usar una cinta adhesiva por ambos lados para sujetar firmemente el inserto en su lugar). Se puede utilizar un sistema de fijación de bajo perfil de gancho y lazo, a fin de sujetar el inserto en su posición para esta operación, y para fijar el inserto en posición en la pared para dar acabado al sistema de moldura. Asegúrese de que las piezas de moldura terminadas estén a escuadra antes de encolarlas y fijarlas mecánicamente a la pared. Quite el inserto de madera para instalar la moldura.

4) En el caso de las paredes con refuerzo o montantes de madera, comience a instalar las piezas de moldura con tornillos No. 10 X 2" (50.8 mm) para madera de cabeza plana o con tornillos de 2-1/2" (63.5 mm) de chapa, para la versión **tac•wall**. Marque los orificios en cada uno de los montantes o a una separación de 16" (406.4 mm) de centro a centro con refuerzo de madera sólida, centrados en la canal como se muestra anteriormente. Es posible que sea necesario utilizar anclajes de pirca en las piezas verticales de la moldura para fijar firmemente la madera a la pared. Taladre previamente un orificio, con una broca de 1/8" (3.18 mm), a través de la moldura en cada una de las marcas. Use un avellanador para hacer una marca ligera en cada uno de los orificios de los tornillos. Comience a instalar la moldura con los tornillos recomendados. Para la pieza inferior de la moldura, los tornillos tienen que hacer firme contacto con los montantes de la pared o el refuerzo de madera para dar apoyo de manera adecuada a la bandeja de rotuladores. En el caso de montaje en paredes de cemento, bloques o cualquier otro tipo de superficie, utilice elementos de fijación adecuados para la pared en cuestión (es decir, anclajes para mampostería, tornillos autorroscantes, etc.).



**Instrucciones para la instalación de la moldura de madera colonial y la bandeja**


[www.walltalkers.com](http://www.walltalkers.com)

**walltalkers**

**Una división de RJF International Corporation**

3875 Embassy Parkway  
Fairlawn, OH 44333  
Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

- 5) Adhiera el inserto de madera en su lugar. Si se utilizó un sistema de fijación de bajo perfil de gancho y lazo al cortar la moldura a la medida, vuelva a instalar el inserto presionándolo hacia su lugar. De lo contrario, utilice una pistola de goma caliente y aplique unas cuantas gotas de pegamento para madera en la parte posterior del inserto y oprímalo en su lugar. También se puede utilizar una cinta adhesiva por ambos lados de bajo perfil para fijar el inserto en su lugar. Asegúrese de que se recomiende usar la goma o la cinta en los productos de madera.
- 6) Algunas instalaciones de **walltalkers** requerirán una bandeja para rotulador a todo lo largo, que termine en los bordes exteriores de la moldura de madera colonial. Los bordes exteriores de la bandeja pueden terminarse en el sitio de diferentes maneras. Los bordes pueden dejarse como un extremo romo o biselados a un ángulo de 45°. El acabado de los extremos debe hacerse con una pintura de color similar, aplicando una mano de resina de uretano satinado transparente.
- 7) Instale la bandeja con tornillos para madera No. 10 X 1" (25.4 mm), como se muestra en el diagrama en el lado opuesto de esta página. Al igual que el montaje de la moldura, taladre previamente orificios de 1/8" (31.8 mm) y utilice de nuevo el avellanador para crear pequeñas cavidades a fin de esconder las cabezas de los tornillos. Instale los tornillos para madera a una separación de 16" (406.4 mm) de centro a centro ligeramente descentrados de los tornillos de montaje de la moldura.
- 8) Si es necesario hacer un empate en la moldura o en la bandeja, corte a inglete las piezas de madera hermanadas a un ángulo de 45°. El empate terminado lucirá como un rodapié de madera o un empate de moldura de revestimiento. Aplique una pequeña cantidad de pegamento de madera entre las dos piezas de moldura y termine la instalación como se recomendó.

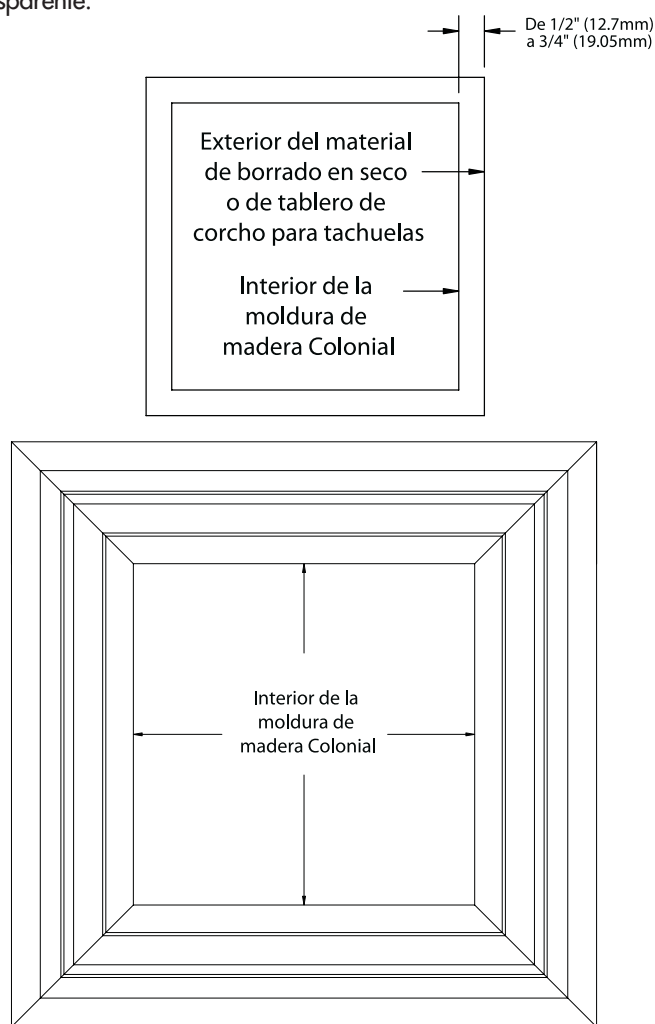

® y ™ son marcas comerciales de RJF International Corporation.



## Instrucciones para la instalación de la moldura de madera colonial y la bandeja

[www.walltalkers.com](http://www.walltalkers.com)

**walltalkers**

Una división de RJF International Corporation

3875 Embassy Parkway  
Fairlawn, OH 44333  
Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

7075SWDCI1 10/08