



Sistemas de protección de paredes Koroseal Protector contra golpes B300 Instrucciones de instalación

1. Sitúe e instale el protector contra golpes KOROGARD según los planos arquitectónicos y las especificaciones. Cuando sea necesario, se deberán utilizar los planos de taller KOROGARD junto con estos documentos.
2. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas de los componentes, a lo largo de la base de la superficie (pared). Compruebe que el material no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. Trace una línea de tiza en el lugar adecuado en la superficie para asegurarse de que el montaje quede a nivel. Debe calcularse la altura de la línea de tiza para que quede en la línea de centro de los accesorios de fijación a la pared.
4. Seleccione en el sustrato la ubicación de los extremos del protector contra golpes. Marque el detenedor y córtelo a la longitud adecuada. Taladre en el lugar los orificios del tamaño adecuado a lo largo del centro del detenedor 3/4" (19.05 mm) hacia adentro, desde cada uno de los extremos (de la brida de la tapa del extremo y del detenedor) y en los lugares intermedios a lo largo del detenedor sin excederse de 16" (406.4 mm) de distancia de centro a centro.
5. Coloque el detenedor en la posición adecuada sobre la línea de tiza y fíjelo, con las tapas de los extremos, a la pared utilizando los accesorios de fijación apropiados (no se incluyen).
NOTA: Antes de instalar la cubierta KOROGARD, cerciórese de que todos los accesorios de fijación estén bien apretados y debidamente montados.
6. Mida la distancia desde el interior de la tapa del extremo hasta el interior de la tapa del extremo. Se recomienda que la cubierta se corte a un tamaño un poco más grande para que quede ajustado en las tapas. Corte la cubierta KOROGARD de manera limpia y a escuadra a la longitud apropiada.
7. Mantenga la cubierta KOROGARD inclinada y coloque la parte superior de la cubierta detrás de la parte superior del detenedor. Asegúrese de que la cubierta esté situada en la posición correcta y monte la cubierta KOROGARD en el detenedor de PVC colocando las manos hacia abajo y haciendo presión con el talón de ambas manos para empujar la cubierta hacia el detenedor. Prosigue de la misma manera a todo lo largo de la cubierta hasta que la misma quede instalada correctamente.
8. Si tiene alguna duda durante la instalación, llame al representante de KOROGARD de su localidad.

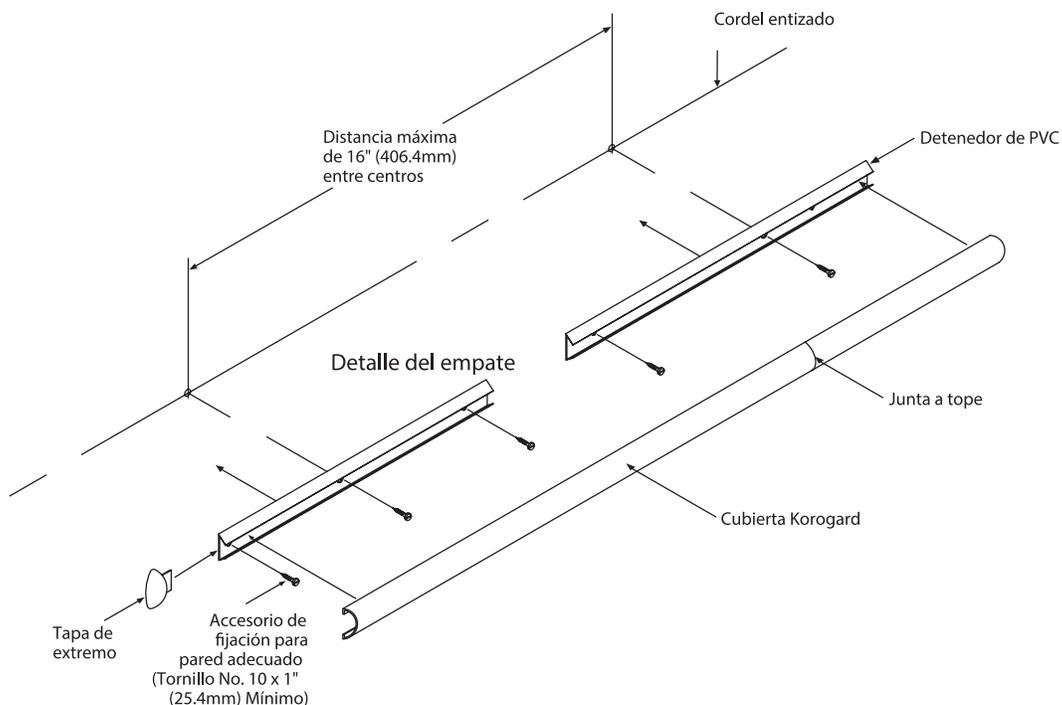

PLANO DE ENSAMBLAJE

Dimensiones de instalación para el protector contra golpes de la Serie B300

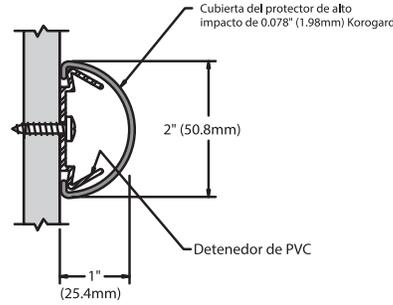

MODELO B300

