


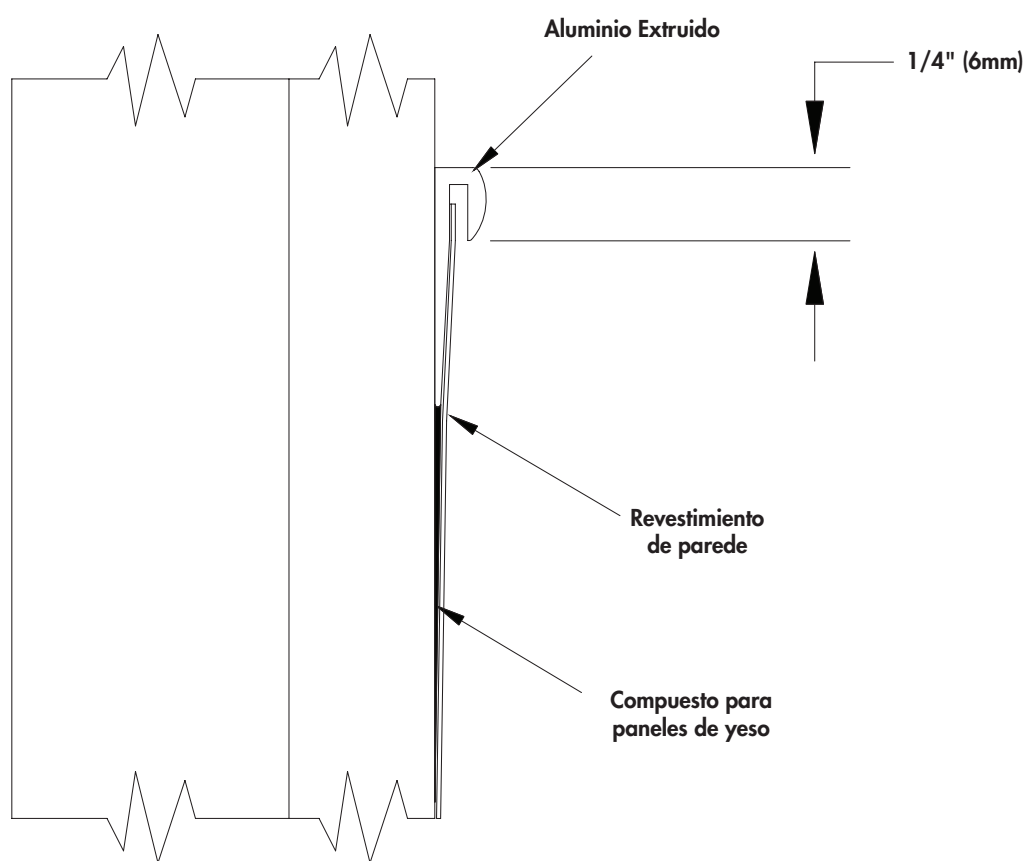

La tapa en J puede fijarse mecánicamente con tornillos autorroscantes para paneles de yeso y/o pegarse al aluminio extruido con adhesivo para construcción o cemento de contacto.